

## Zone de visite et de dépose des cadres, Type VR

Contrôle visuel des verres  
Dépose manuelle des cadres intercalaires

- ◆ Contrôle visuel sur tous côtés du volume de verre reposant uniquement sur les côtés supérieur et inférieur
- ◆ Visibilité de haut contraste de la plage de visite pour un contrôle fiable et rapide
- ◆ Réglage vertical automatique de la barre à galets d'appui
- ◆ Barre horizontale et verticale de butées des cadres à commande programmée pour dépose rapide et précise des cadres intercalaires butylés




Réglage automatique des barres de butées de cadre pour les différentes épaisseurs de verre



## Contrôle visuel rapide


- ◆ Guidage non salissant des volumes
- ◆ Réglage automatique des barres de butées de cadre pour les différentes épaisseurs de verre
- ◆ Réglage rapide du retrait du cadre (profondeur du joint)
- ◆ Programmes de déroulement pour vitrage isolant double ou triple
- ◆ Programme manuelle pour des formats modèles
- ◆ Commande marche/arrêt du transporteur par contacteur à pied
- ◆ Exploitation grâce à des lampes de signalisation

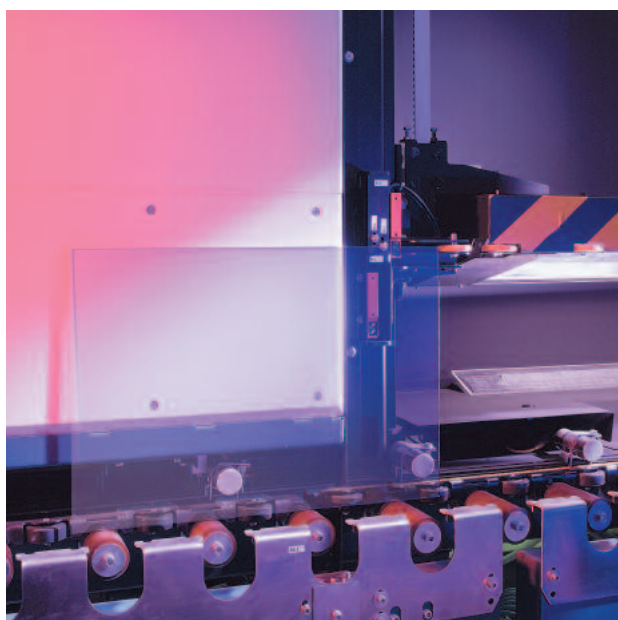

Réglage automatique de la barre à galets d'appui

## En options

- ◆ Barres de butées des cadres, verticales et horizontales, avec réglage automatique pour épaisseurs de volume de 3 à 80 mm
- ◆ Retrait du cadre plus grand, horizontal et vertical, réglable en continu
- ◆ Accès de la côte arrière

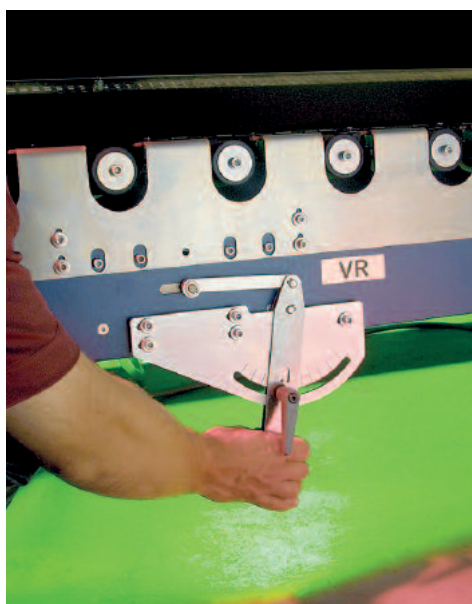

Réglage rapide du retrait du cadre

### Données techniques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Hauteurs de travail disponibles | 1,60 m / 2,30 m / 2,70 m / 3,20 m                    |
| Dimensions volumes              | 170 x 350 mm jusqu'à max. 3200 mm hauteur de travail |
| Epaisseur de verre              | 3 – 45 mm  |
|                                 | 3 – 80 mm en option                                  |